

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Цифровой программируемый таймер полива AquaClock



Версия 1.0

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Характеристики	3
Знакомство с устройством	4
Установка	5
Настройка таймера полива	7
Установка текущего времени	7
Время начала полива	7
Длительность полива	8
Частота полива	8
Дополнительные функции	9
Ручной полив	9
Отсрочка полива	10
Детский замок	10
Режим OFF	11
Меры предосторожности	12
Устранение неисправностей	13
Правильная утилизация	14
Гарантийное обслуживание неисправного товара	15
Условия проведения гарантийного обслуживания	16
Товар надлежащего качества	17
Товар ненадлежащего качества	18

Введение

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните её для дальнейшего использования.

Основные указания:

- Таймер предназначен **только для наружного использования**. Запрещена **установка в горизонтальном или перевернутом положении**.
- Используйте **только щелочные батарейки типа АА (1,5 В)**. Перед установкой убедитесь, что отсек для батареек **сухой** – попадание воды может привести к некорректной работе таймера.
- При **ожидаании заморозков** снимите таймер с водопроводного крана и храните в помещении, чтобы избежать повреждений от замерзания.
- **Фильтр** задерживает частицы грязи, продлевая срок службы таймера. Регулярно очищайте его и заменяйте при износе.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и улучшать продукт без предварительного уведомления.

Характеристики

Модель	НСТ-322	Рабочее давление	0,05 - 0,8 МПа
Размеры изделия	98×49×126 мм	Рабочая температура	3 - 45 °С
Вес нетто	270 ± 10 г	Подключение к шлангу	Внутренняя резьба 3/4 дюйма
Степень защиты	IPX5	Выход воды	Наружная резьба 3/4 дюйма
Питание	2 × батарейки 1,5 V типа АА (щелочные)		
Длительность	Время полива: от 1 до 59 секунд или от 1 до 299 минут		

Модель	НСТ-322	Рабочее давление	0,05 - 0,8 МПа
Частота	Периодичность полива: от 1 до 23 часов или от 1 до 15 дней		

Знакомство с устройством



— Кнопка (уменьшение)

- Уменьшает числовые значения при настройке
- Перемещает курсор влево/вверх в меню

+ / DELAY Кнопка (увеличение/задержка)

- Увеличивает числовые значения при настройке
- Активирует функцию задержки полива
- Перемещает курсор вправо/вниз в меню

ESC / OFF Кнопка (отмена/выключение)

- Возврат на главный экран
- Отмена/закрытие запрограммированного режима полива



Кнопка (ручной полив)

- Запуск/остановка ручного полива



/ ОК Кнопка (подтверждение)

- Вход в меню настройки времени и программ полива
- Подтверждение выбранных настроек

Установка

Установка батареек

1. Снимите крышку отсека для батареек на задней панели таймера.
2. Установите **2 новые щелочные батарейки типа AA (1,5 В)** в соответствии с маркировкой +/- (батарейки в комплект не входят).
3. Плотно закройте крышку отсека для обеспечения водонепроницаемости.

Внимание:

- Используйте **только щелочные батарейки 1,5 В типа AA**.
- Замените батарейки при появлении на экране индикатора **low battery** (🔋).
- Перед заменой убедитесь, что отсек **сухой** – попадание воды может нарушить работу таймера.
- При длительном простое извлекайте батарейки, чтобы избежать протечки и повреждения устройства.
- Утилизируйте использованные батарейки согласно местным правилам.

Подключение таймера

1. Подсоедините таймер к **наружному водопроводному крану**, а выход воды – к шлангу. Закручивайте **по резьбе**, соблюдая направление.
2. Встроенный **нержавеющий фильтр** уже установлен. При необходимости используйте:
 - Уплотнительное кольцо (**O-ring**)
 - Переходник (**adapter**)
 - Быстросъёмное соединение (**quick connector**)
 - Фум-ленту (**PTFE tape**)
3. Включите воду **только после настройки таймера**.

Внимание:

- Таймер предназначен **только для улицы**.
- Запрещена **горизонтальная или перевёрнутая установка**.
- Не используйте инструменты – закручивайте **вручную**.
- Регулярно очищайте **фильтр** от загрязнений для продления срока службы.
- Таймер **не создаёт давление** – он использует давление водопровода.
- При угрозе заморозков **снимите таймер** и храните его в помещении.


Важные замечания

- Для работы требуется давление воды **0,05–0,8 МПа**.
- Температура воды: **от +3°C до +45°C**.
- Избегайте контакта с растворителями и агрессивными химикатами.

Если инструкция кажется сложной – обратитесь к видео-руководству или в службу поддержки производителя.

Настройка таймера полива

Установка текущего времени

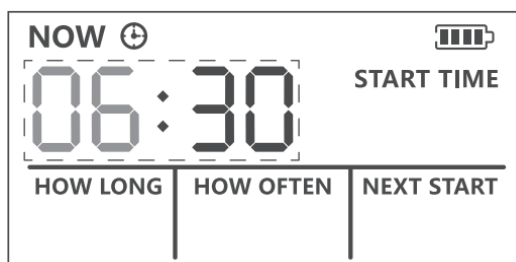

1. Нажмите кнопку **«OK»** для входа в режим настройки текущего времени.
2. Используйте кнопки **«+»** и **«-»** для установки **часов**.
 - Нажмите **«OK»**, чтобы сохранить значение.
 - Таймер автоматически перейдёт к настройке **минут**.
3. Установите **минуты** кнопками **«+»** и **«-»**, затем нажмите **«OK»** для сохранения.
 - Таймер перейдёт к настройке **времени начала полива**.

Примечание:

- Для сохранения изменений всегда нажимайте **«OK»** (даже если число не менялось).
- Если не нажимать кнопки **30 секунд**, таймер вернётся на главный экран.
- Нажатие **«ESC / OFF»** во время настройки также возвращает на главный экран.

Время начала полива



1. Установите **часы** кнопками «+» и «-», нажмите «OK».
2. Установите **минуты** и сохраните кнопкой «OK».
 - Таймер перейдёт к настройке **длительности полива (HOW LONG)**.

Примечание:

- Если вы случайно вошли в настройки, но не хотите менять программу:
 - **Вариант А:** Удерживайте «OK», пока не вернётесь на главный экран (не используя «+»/«-»).
 - **Вариант Б:** Нажмите «ESC / OFF» для выхода.
- Проверить сохранение программы можно по параметру **NEXT START** на экране.

Длительность полива



1. Установите время полива:
 - **От 1 до 59 секунд**
 - **Или от 1 до 299 минут** (кнопками «+» и «-»).
2. Нажмите «OK» для сохранения.
 - Таймер перейдёт к настройке **частоты полива (HOW OFTEN)**.

Частота полива



1. Установите интервал между поливами:
 - **От 1 до 23 часов**
 - **Или от 1 до 15 дней** (кнопками «+» и «-»).
2. Нажмите **«ОК»** для сохранения.
 - Таймер вернётся на **главный экран**.


Важно:

- Для ручного запуска полива используйте кнопку «^».
- Для отмены программы нажмите **«ESC / OFF»**.
- При низком заряде батареи (🔋) замените их, чтобы избежать сбоев.

Настройка завершена! Таймер готов к работе.

Дополнительные функции

Ручной полив

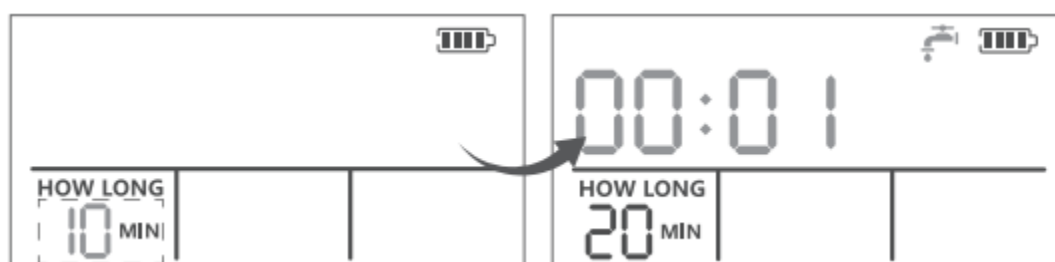

Эта функция позволяет выполнить полив вручную, не прерывая запрограммированный график.

Как активировать ручной полив:

1. Нажмите кнопку «^» для входа в режим ручного полива.
2. Установите **длительность полива** (1–59 секунд или 1–299 минут) с помощью кнопок «+» и «-».
3. Нажмите **«ОК»** для сохранения – таймер начнёт полив.
 - На экране отобразится **время работы**, а значок **p** будет мигать.

Как остановить ручной полив досрочно:

- Нажмите кнопку «^» ещё раз.

Примечание:

- По истечении установленного времени полив **автоматически прекратится**.

Отсрочка полива



Функция **DELAY** позволяет временно отложить полив, не нарушая запланированную программу.

Как активировать отложенный полив:

1. Удерживайте кнопку «+ / DELAY» **3 секунды**.
 - На экране появится значок **DELAY**, а время **NEXT START** обновится.

Как отменить отложенный полив:

- Снова удерживайте «+ / DELAY» **3 секунды**.

Примечание:

- Полив будет отложен на **установленный интервал (HOW OFTEN)**, после чего программа возобновится.

Детский замок



Защита от случайных нажатий и детей.

Как активировать блокировку:

1. Удерживайте «-» и «+ / DELAY» одновременно **3 секунды**.
 - На экране появится значок , подтверждающий активацию.

Как отключить блокировку:

- Повторно удерживайте «-» и «+ / DELAY» **3 секунды**.

Примечание:

- В режиме блокировки **кнопки не реагируют** на нажатия.

Режим OFF



Если нужно **полностью остановить** автоматический полив на долгий срок.

Как активировать режим OFF:

1. Удерживайте «ESC / OFF» **3 секунды**.
 - На экране останется только **текущее время, индикатор батареи и надпись OFF**.

Как выйти из режима OFF:

- Снова удерживайте «ESC / OFF» **3 секунды**.

Примечание:

- В этом режиме **таймер не поливает**, но все настройки **сохраняются** и возобновятся после отключения OFF.

Важно:

- Для экстренного запуска/остановки полива используйте **кнопку «^»**.
- Режим **DELAY** не сбрасывает программу – только временно сдвигает полив.

- **Детский замок** не влияет на уже запущенный полив.

Меры предосторожности



- Таймер предназначен **только для использования на улице**. Запрещено устанавливать его горизонтально или в перевернутом положении.
- **Не используйте инструменты** для затягивания соединений – это может повредить таймер. Достаточно закрутить вручную.
- В месте подключения к шлангу встроен **фильтр**, который задерживает частицы грязи и продлевает срок службы таймера. Регулярно очищайте фильтр и заменяйте при износе.
- Чтобы избежать протечек, при необходимости используйте **уплотнительное кольцо (O-ring), переходник, быстросъемное соединение или фум-ленту (PTFE tape)**.
- **Своевременно заменяйте батарейки**, когда на экране появится индикатор разряда (🔋). Если таймер не используется долгое время, извлеките батарейки, чтобы предотвратить их протечку и повреждение устройства.
- Рабочее давление воды для таймера: **0,05–0,8 МПа**. Таймер не создает давление самостоятельно, а использует давление водопроводной воды. Для нормальной работы необходим **водопровод или другой источник воды под давлением**.
- **Не используйте воду** с температурой **выше 45°C или ниже 3°C**.
- Храните таймер в **сухом, защищенном от пыли и влаги месте**.
- **Алкоголь, растворители и т. д.** могут повредить корпус таймера, особенно ЖК-экран. Для очистки аккуратно протрите устройство слегка влажной тканью.

- **Не разбирайте таймер** и не пытайтесь изменить его внутреннюю конструкцию.

Устранение неисправностей

1. ЖК-экран не включается при установленных батарейках.

Проверьте:

- Установлены ли **две новые батарейки 1,5V типа AA (щелочные)**.
- Правильно ли вставлены батарейки (**соблюдена полярность + и –**).
- Если не нажимать кнопки в течение **30 секунд**, экран отключается. Нажмите любую кнопку для включения.

2. Вода не подается в запрограммированное время.

Проверьте:

- Правильно ли установлено **текущее время**.
- Точно ли задано **время начала полива**.
- Не вносились ли изменения в текущее время или программу полива (таймер выполняет последние сохраненные настройки).
- Не активирован ли **режим задержки (Delay)**. При необходимости отключите его.
- Не находится ли таймер в **режиме "OFF" (выключен)**.
- Не разряжены ли батарейки. Замените их при необходимости.
- Не загрязнен ли **фильтр**. Очистите или замените его.
- Открыт ли **водопроводный кран**.

3. Протечка в месте подключения шланга/выходного отверстия.

Проверьте:

- Плотнo ли вставлен **фильтр** в соединение.
- Не повреждено ли **подключение шланга, выходное отверстие или труба**.

- Совпадает ли **резьба крана/трубы** с резьбой таймера. При необходимости используйте **переходник, уплотнительное кольцо, быстросъемное соединение или фум-ленту**.

Если проблема не решена, обратитесь в сервисный центр.

Правильная утилизация



Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к производителю, у которого было приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

Это устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

В целях усовершенствования продукта программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;

- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, изза которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах, возможно в нашем сервисном центре.
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией производителем;

- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств

(стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);

- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от

07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) О защите прав потребителей . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл.

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924 , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с отделом поддержки. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код камерой смартфона.



Приятного использования!