

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## Графический планшет T503




Версия 1.0

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Введение .....</b>                                     | <b>3</b>  |
| <b>Пассивное перо .....</b>                               | <b>4</b>  |
| <b>Комплектация .....</b>                                 | <b>4</b>  |
| <b>Замена наконечника .....</b>                           | <b>5</b>  |
| <b>Подключение к компьютеру .....</b>                     | <b>5</b>  |
| <b>Подключение к Android-устройству .....</b>             | <b>6</b>  |
| <b>Интерфейс настройки пера .....</b>                     | <b>7</b>  |
| <b>Характеристики .....</b>                               | <b>8</b>  |
| <b>Установка драйвера .....</b>                           | <b>8</b>  |
| Установка для Windows .....                               | 8         |
| Установка драйвера для Mac OS .....                       | 12        |
| Интерфейс настройки пера .....                            | 13        |
| <b>Правильная утилизация .....</b>                        | <b>15</b> |
| <b>Гарантийное обслуживание неисправного товара .....</b> | <b>16</b> |
| Условия проведения гарантийного обслуживания .....        | 17        |
| Товар надлежащего качества .....                          | 19        |
| Товар ненадлежащего качества .....                        | 19        |

## Введение

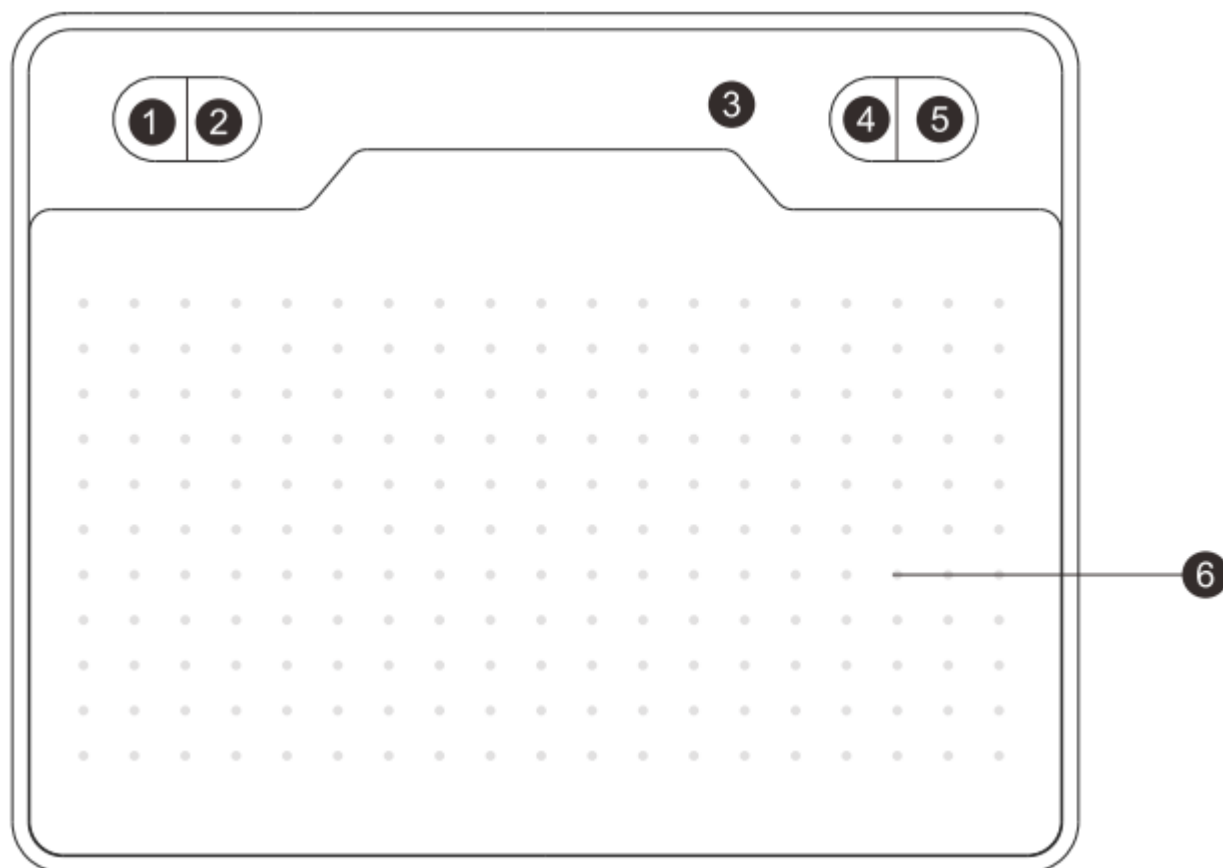

1. Shift
2. Alt
3. Подсветка
4. Пробел
5. Tab
6. Место для рисования

### Примечания:

1. Когда наконечник пера касается рабочей области или кнопка пера нажимается в зоне распознавания, загорается индикатор работы.
2. Клавиши 1, 2, 4, 5 можно настраивать для выполнения различных функций. *Для macOS и Android настроить клавиши невозможно.*

## Пассивное перо





1. «-»
2. «+»
3. Крышка пера
4. Наконечник


### Примечание:

Кнопку «-» можно настроить через интерфейс драйвера.

Пассивное перо не требует зарядки или использования батареек.


## Комплектация

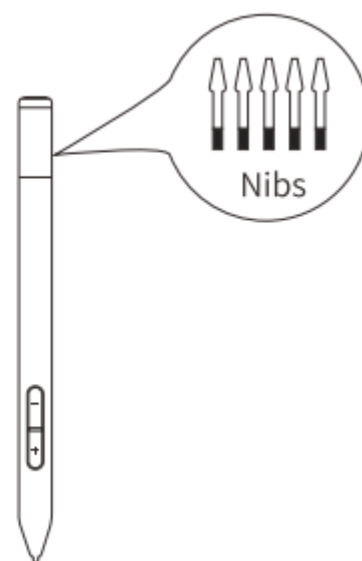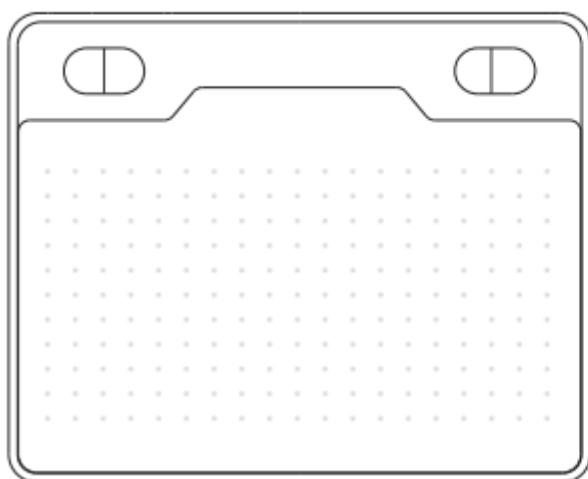

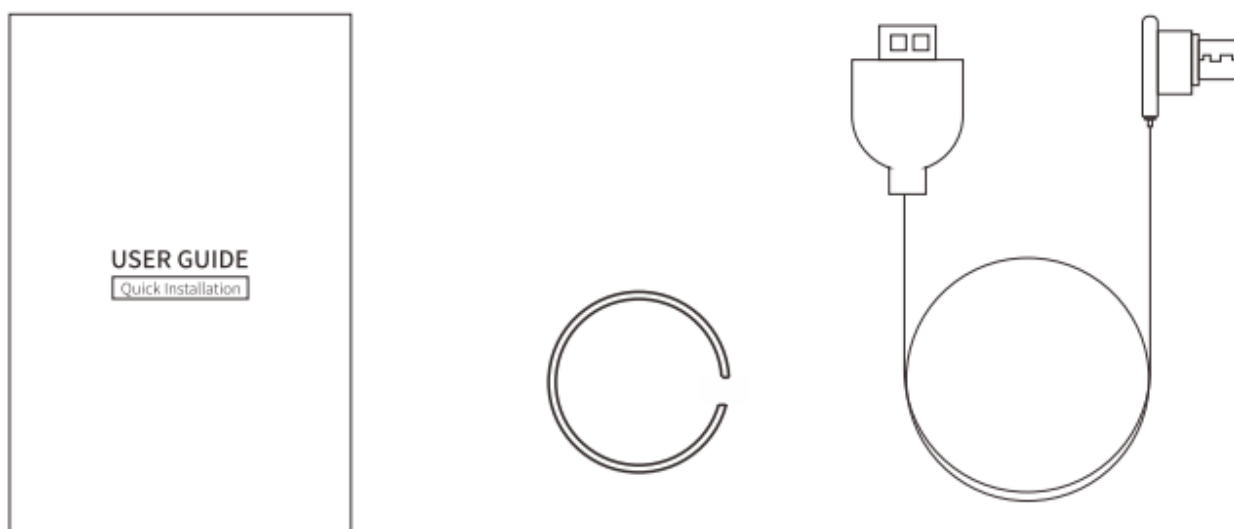


### Замена наконечника

1. Потяните колпачок пера вверх, чтобы открыть его.
2. Извлеките старый наконечник.
3. Вставьте новый наконечник.

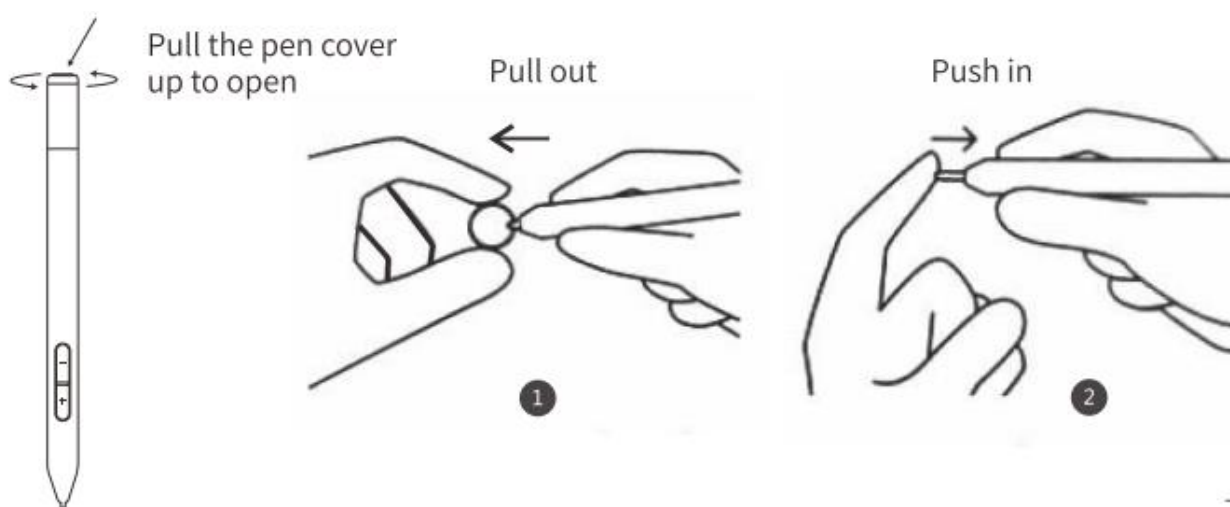

### Подключение к компьютеру

Пожалуйста, подключите графический планшет к порту USB 2.0/3.0 на задней панели ПК  
(не подключайте к передним USB-портам ПК).

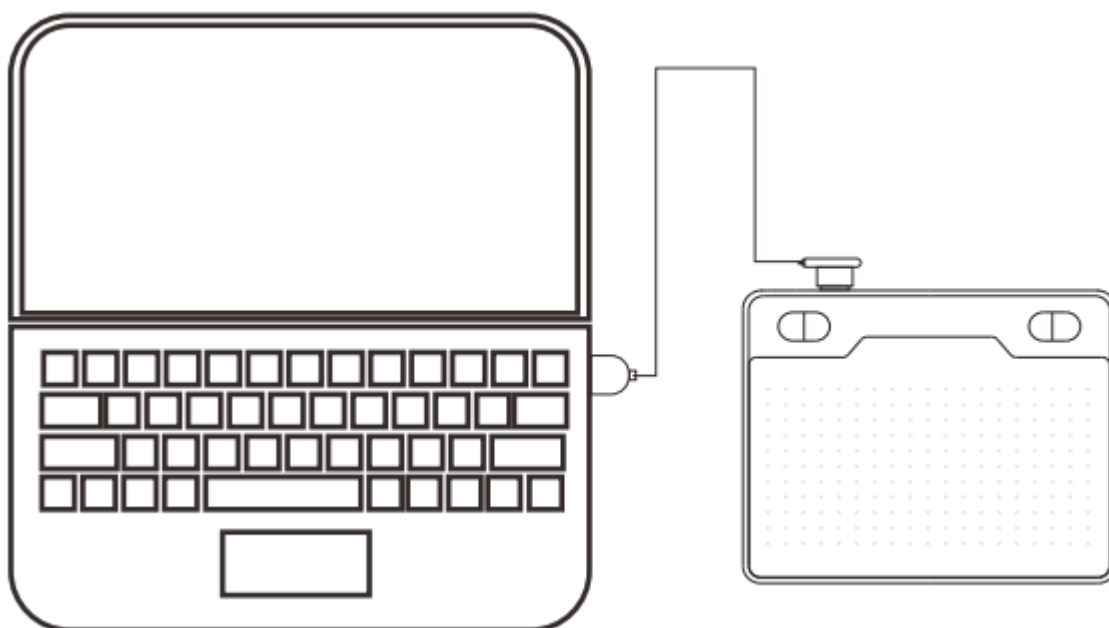

## Подключение к Android-устройству

### Требования:


- Android-смартфон
- OTG-адаптер (OTG-кабель)
- USB-кабель
- Графический планшет

### Важно:


Перед подключением отключите автоматический поворот экрана на телефоне (устройстве).

### Шаги подключения:

1. Подключите OTG-адаптер к Android-смартфону.
2. Подключите USB-кабель к OTG-адаптеру.
3. Подключите другой конец USB-кабеля к планшету модели T503.
4. После завершения подключения и экран телефона, и планшет повернутся на 90°.

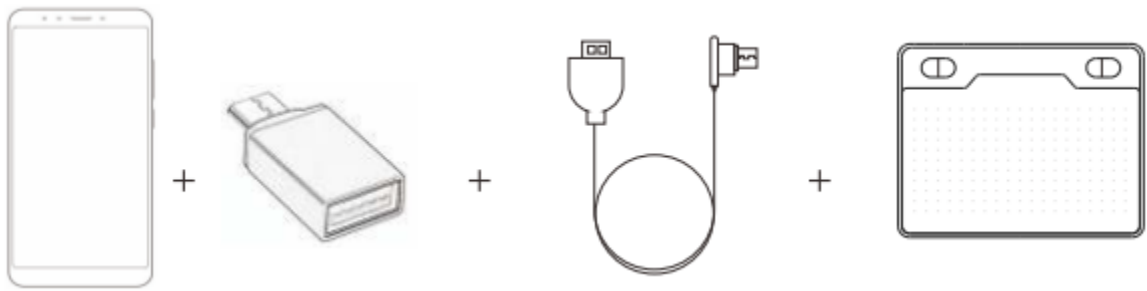

## Интерфейс настройки пера

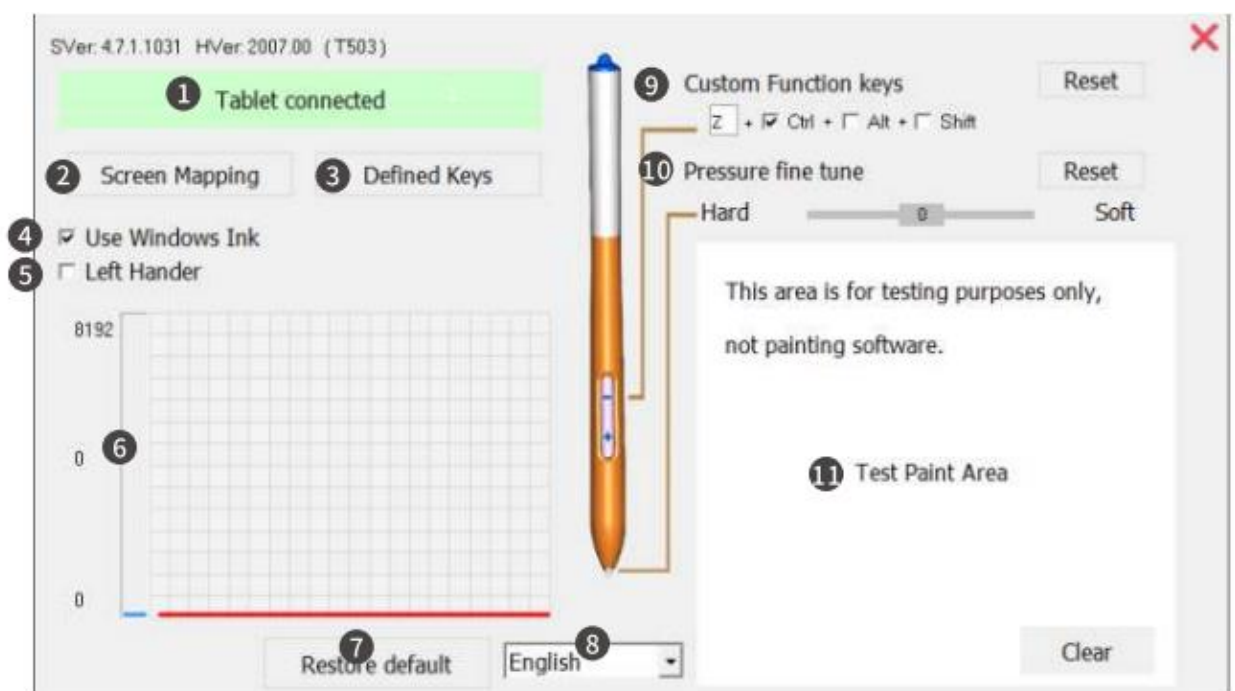

- Отображение статуса подключения
- Изменение области сопоставления экрана и активной зоны планшета
- Настройка функций горячих клавиш планшета
- Включение поддержки Microsoft Office
- Переключение в режим для левшей
- Отображение уровня чувствительности к нажатию
- Восстановление настроек по умолчанию

- Выбор языка интерфейса
- Настройка кнопки на перье
- Точная настройка чувствительности нажатия
- Тестовая область для проверки индивидуальных настроек

## **Характеристики**


|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>Модель продукта</b>              | <b>T503</b>                |
| Размер продукта                     | 210 мм × 170 мм × 7 мм     |
| Активная область                    | 155 мм × 100 мм            |
| Уровень чувствительности к нажатию  | 8192                       |
| Частота опроса                      | 233 PPS                    |
| Разрешение экрана                   | 5080 LPI                   |
| Физические кнопки                   | Поддержка настройки кнопок |
| Вот перевод текста на русский язык: |                            |

## **Установка драйвера**


### **Установка для Windows**

(1) После подключения, пожалуйста, подождите минуту. Затем откройте "Мой компьютер" и найдите CD-ROM "Pen Driver". Откройте папку "Windows Driver" и запустите установку драйвера.



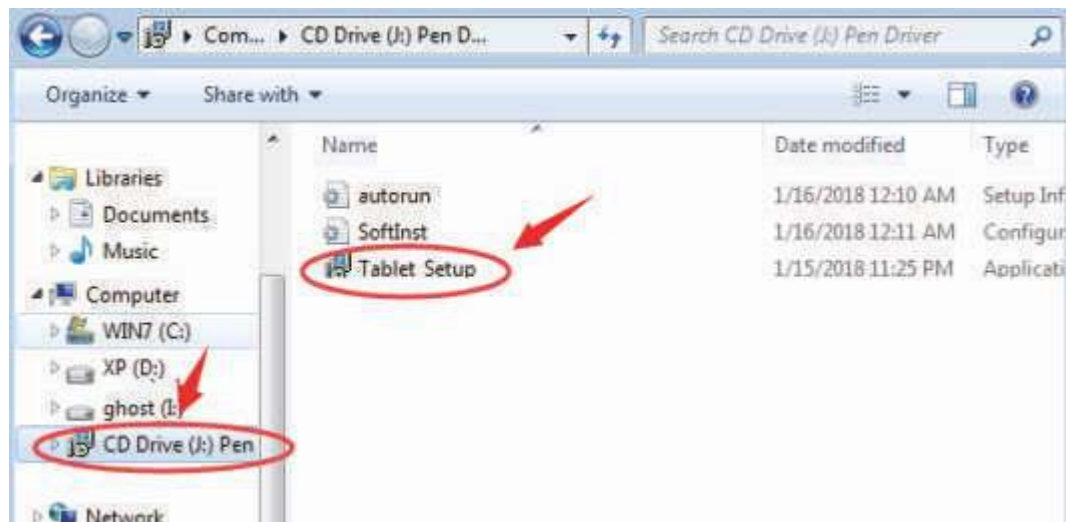


(2) Следуйте инструкциям установщика, шаг за шагом завершите установку.

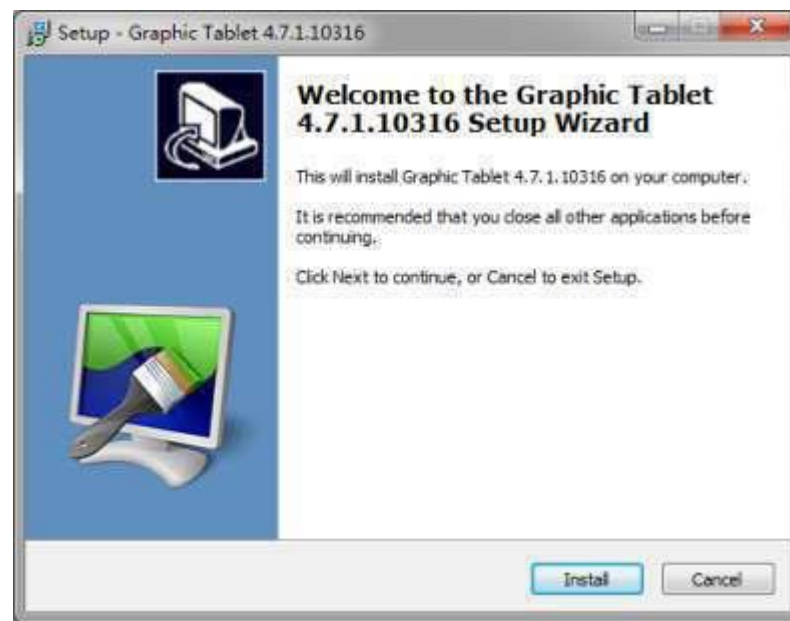


(3) На последней странице мастера установки, если вы хотите скачать программу "Paint Tool SAI", выберите эту опцию и нажмите "Готово".




(4) Выберите путь для сохранения скачанного файла.

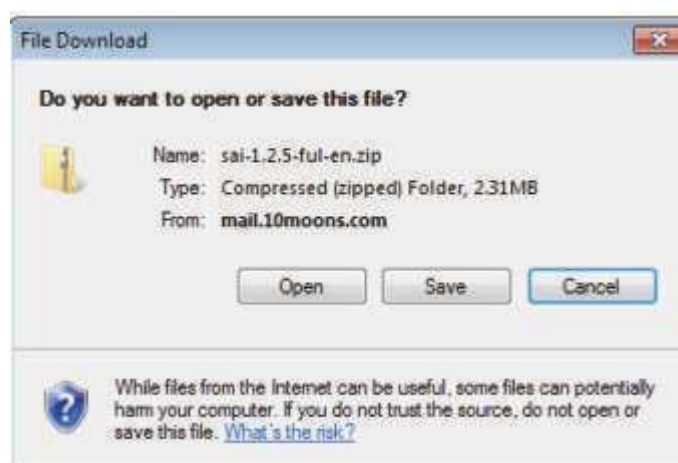

(5) После завершения загрузки откройте файл sai.exe и следуйте инструкциям мастера установки.

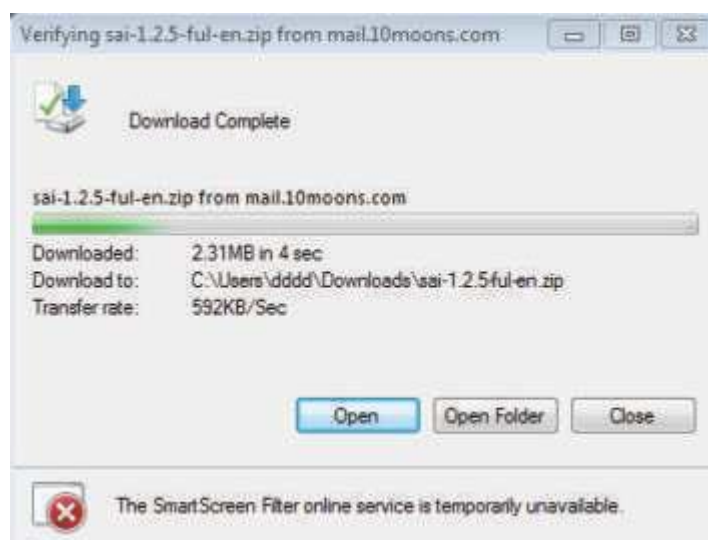

(6) Если на рабочем столе появился следующий значок, это означает, что установка драйвера завершена.

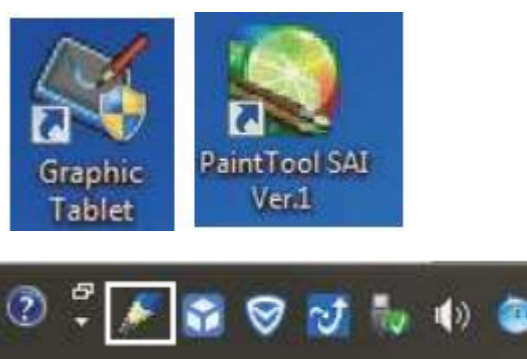


#### Примечания:

1. Не используйте USB-хаб или удлинитель USB-кабеля для подключения к компьютеру.
2. Если перо не используется, не допускайте, чтобы его наконечник касался каких-либо поверхностей, и избегайте падений с высоты.
3. Чтобы избежать сбоев курсора мыши или его бездействия, не используйте два или более графических планшета одновременно.
4. В операционной системе Windows 7 рекомендуется отключить функцию Flicks.

## Установка драйвера для Mac OS

1. После подключения устройства к Mac, найдите папку [Pen Driver] и откройте её.

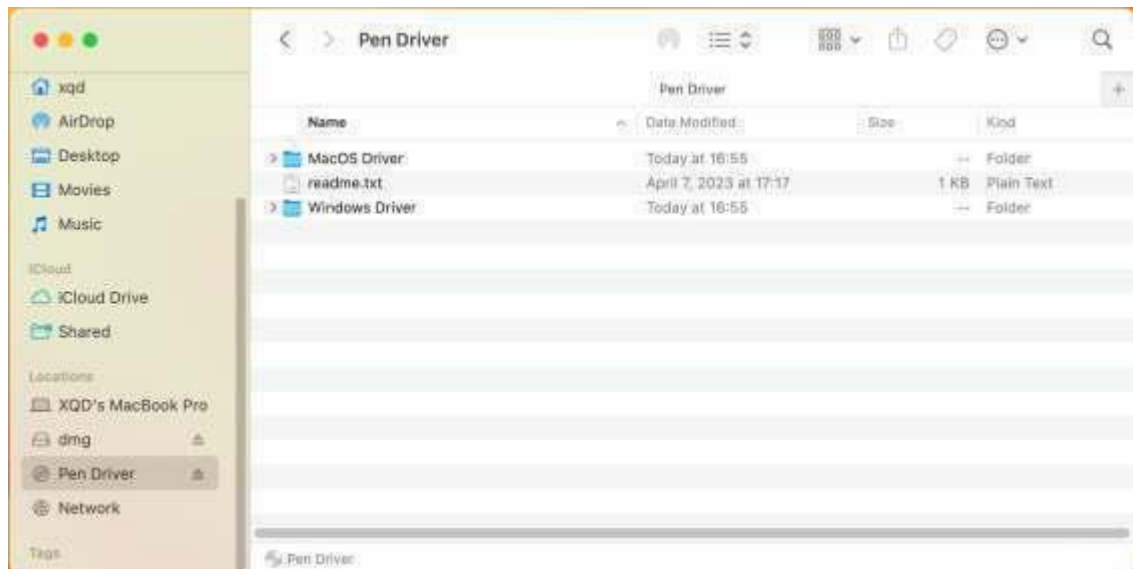

2. Откройте папку MacOS Driver.




3. Откройте файл Mac\_tablet\_driver.dmg.



4. Выберите путь установки, затем нажмите «Установить».



5. Введите пароль и продолжите установку.

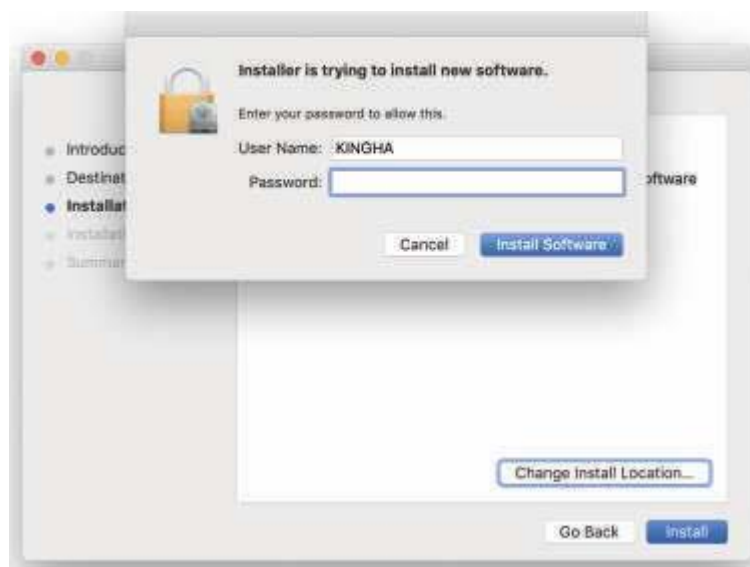

6. После успешной установки нажмите «Закреть».

### Интерфейс настройки пера




**Важно:** Для версии Mac OS 10.14:

После установки драйвера необходимо выполнить следующие настройки:

1. Откройте «Настройки» Mac OS и найдите пункт «Безопасность и конфиденциальность».



2. Перейдите в раздел «Универсальный доступ».
3. Разрешите доступ для приложения TabletDriver (установите галочку).

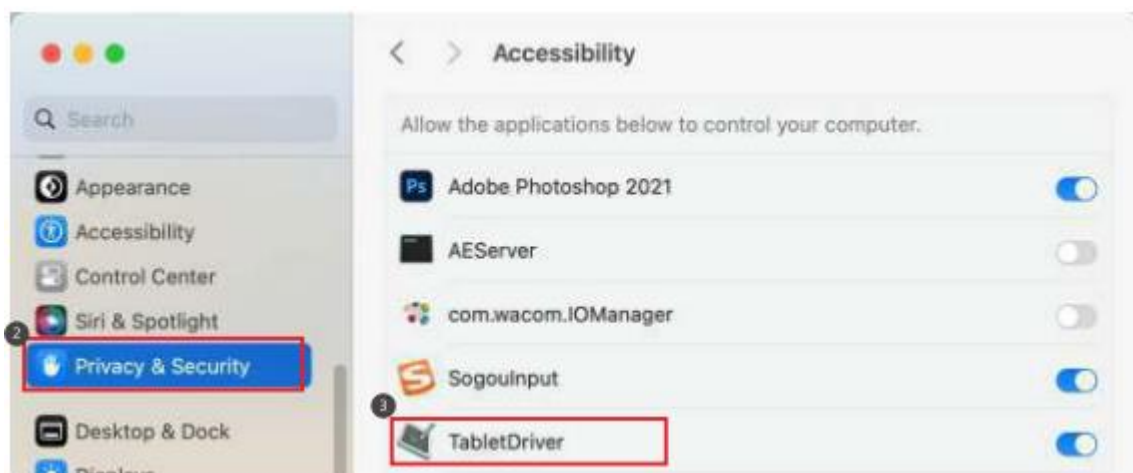

**Важно:** Для версии Mac OS 10.15 и выше:

Необходимо выполнить дополнительные настройки. Пожалуйста, следуйте инструкциям на изображении ниже.



## Правильная утилизация



Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к производителю, у которого было приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

Это устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

В целях усовершенствования продукта программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

## **Гарантийное обслуживание неисправного товара**

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:



- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

#### Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах, возможно в нашем сервисном центре.
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;

- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств

(стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);

- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

### **Товар надлежащего качества**

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

### **Товар ненадлежащего качества**

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) О защите прав потребителей . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по QR-коду приведенному ниже.

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924 , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;

- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

**Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.**

Сервисный Центр  
Контакт WhatsApp



Приятного использования!